




## Moottorisänky – asennusohje Motorsäng - monteringsanvisning

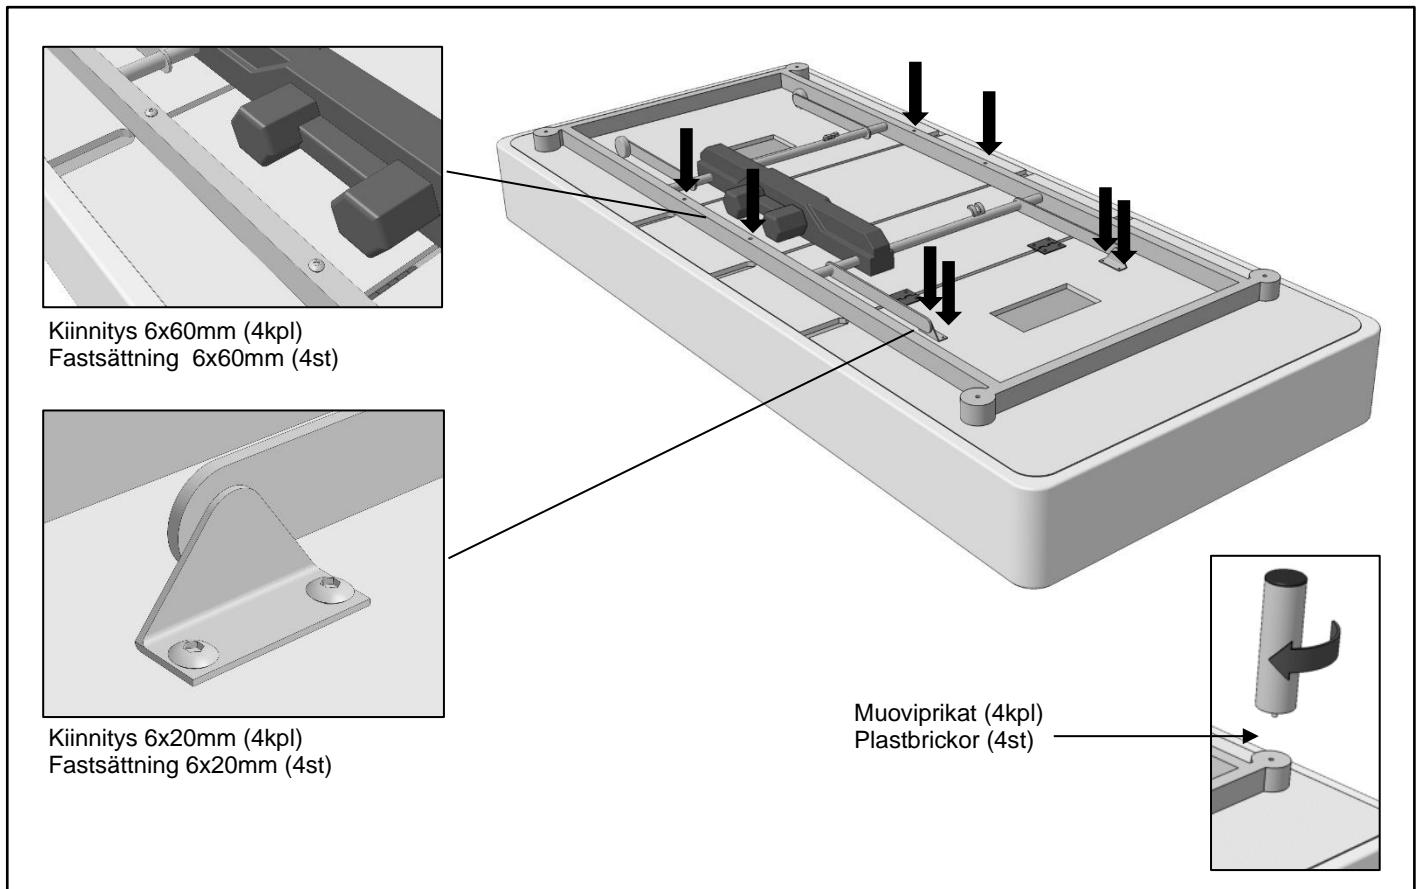


### Metallirungon asennus

- Aseta patjaosa ylösalaaisin
- Nosta metallirunko patjan päälle siten, että kiinnitysreiät tulevat kohdakkain
- Kiinnitä metallirunko ruuveilla patjaosaan (ks. ohjekuvat yllä vasemmalla)
- Käytettäessä mustia 18 cm metallijalkoja, kierrä jalat kiinni ilman muoviprikkooja. Muiden jalkasarjojen kohdalla, aseta muoviprikat jalkojen ja metallirungon väliin ja kierrä jalat kiinni.

### Montering av metallchassis

- Lägg madrassdelen upp och ner
- Lyft metallchassit ovanpå madrassdelen så att skruvhålen sammanfaller med madrassens infästningshål
- Skruva fast chassis i madrassdelen (se anvisningsbilder uppe till vänster)
- Vid användning av svarta 18 cm metallben skall benen skruvas fast utan plastbrickor. Med andra benmodeller skall plastbrickor läggas mellan benen och metallramen.

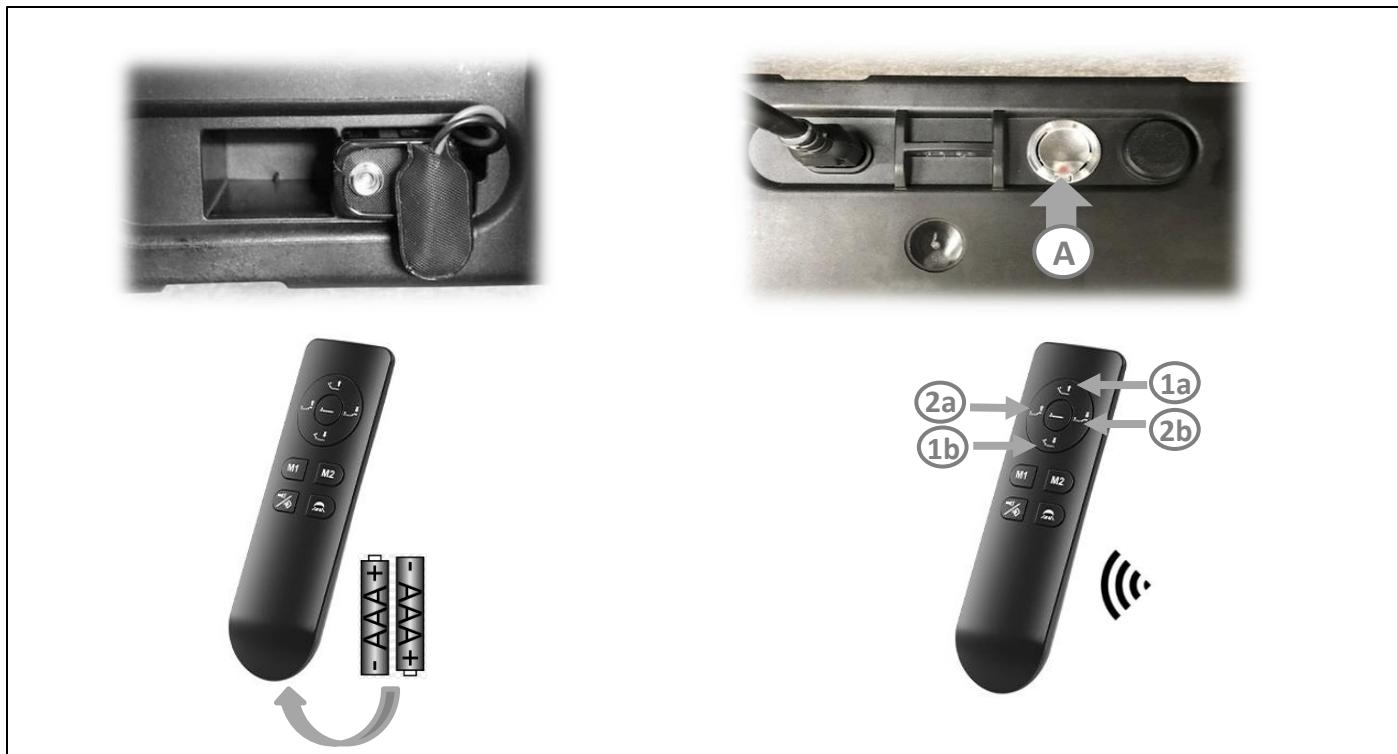

## Kaukosäätimen ohjelointi

- Liitä 9V paristo moottoriin.  
Paristoa tarvitaan ainoastaan säätösängyn laskemiseksi ala-asentoon sähkökatkon aikana
- Aava luukku kaukosäätimen takapuolella ja liitä mukana tulleet kaksi AAA paristoa.

### HUOM! Ohjelmoi aina yksi sänky kerrallaan


- Liitä moottorin virtajohto pistorasiaan
- Kaukosäädin ja vastaanotin voidaan nyt ohjelmoida seuraavan 60 sekunnin aikana pitämällä kaukosäätimen **näppäimet (1a ja 1b) pohjassa samanaikaisesti**, kunnes moottorin yövalo (A) alkaa vilkkuva.
- HUOM! Mikäli ohjelointiaika (60 sekuntia) ylittyy, voidaan ohjelointitila aktivoida uudelleen painamalla vastaanottimen aktivointipainiketta (A) lyhyesti 2 kertaa
- On mahdollista yhdistää kaksi moottoria samaan kaukosäätimeen rinnakkaisista ajamista varten. Kun ensimmäinen moottori on pariliitetty, kytke toisen moottorin virtajohto **ja pidä kaukosäätimen näppäimet (2a ja 2b) pohjassa samanaikaisesti**, kunnes moottorin yövalo (A) alkaa vilkkuva.

## Parkoppla fjärrkontroll

- Anslut 9V batteri till motorn.  
Batteriet behövs endast för att sänka sängen vid strömavbrott
- Öppna luckan på baksidan av fjärrkontrollen (1) och anslut de två medföljande AAA batterierna.
- OBS! Parkoppla endast en säng åt gången**
- Anslut motorns strömkontakt till vägguttaget
- Mottagaren är nu redo för att parkopplas med fjärrkontrollen under kommande 60 sek och det görs genom att **hålla in knapparna (1a och 1b) samtidigt** på fjärrkontrollen tills motorns nattlampa (A) börjar blinka.
- OBS!** Om parkopplingstiden (60 sekunder) gick förbi kan parkopplingsläge aktiveras igen genom att kort trycka 2 gånger på mottagarens aktiveringsknapp (A)
- Det är möjligt att parkoppla två motorer till samma fjärrkontroll för parallellkörning. Efter att första motorn har parkopplats skall andra motorns strömkontakt anslutas och **de båda knapparna (2a och 2b) på fjärrkontrollen hållas in samtidigt** tills motorns nattlampa (A) börjar blinka.

## **Bluetooth® – toiminto (optio)**


- Kun kaukosäätimen ja moottorin ohjelmointi on valmis, alkaa yövalo (A) vilkku ja moottori on 60 sekunnin ajan valmiina yhdistymään Bluetooth-laitteeseen
- IOS tai Android käyttöjärjestelmillä varustetuille älypuhelimille on ladattavissa sovellus, jonka avulla sänkyä voidaan säätää Bluetooth-yhteyden kautta
- Käytä hakusanaa "FurniMove" App Storesta tai Playstoresta ja seuraa sovelluksen ohjeita

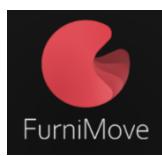

- Bluetooth-laitteen yhdistäminen voidaan tehdä milloin tahansa. Aktivoi vastaanottimen Bluetooth-toiminto painamalla moottorin yövaloa (A) kahdesti

## **Bluetooth® – funktion (option)**

- När parkopplingen av fjärrkontroll och motor är klar, börjar nattlampan (A) att blinka och motorn befinner sig under 60 sekunder i parkopplingsläge för Bluetooth enhet
- För smarttelefoner med IOS eller Android operativsystem kan en app laddas ner för att styra sängen via Bluetooth
- Använd sökord "FurniMove" i App Store respektive Playstore och följ instruktionerna i appen

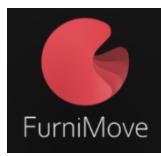

- Parkoppling via Bluetooth kan göras när som helst och för att aktivera Bluetooth tryck 2 gånger på motorns nattlampa (A)

*HUOM! Mikäli ohjelmointi epäonnistuu tai kaukosäädin halutaan uudelleenohjelmoida, voit suorittaa nollauksen painamalla moottorin yövaloa (A) lyhyesti **4 kertaa**, jolloin yövalo syttyy. Paina **vielä kerran** jolloin yövalo sammuu ja vastaanotin nollaantuu.*



*OBS! Om parkopplingen skulle misslyckas och man vill återställa fabriksinställningen gör man det genom att trycka på nattlampan (A) **kort fyra gånger** varvid nattlampan börjar lysa. Avsluta med att trycka **en gång** på lampan som då släcks och nollningen är genomförd.*

## **Manuaalinen alaslasku**

- Säätsänky voidaan laskea ala-asentoon pitämällä pohjassa moottorin yövaloa (A). Toimintoa voidaan tarvita esimerkiksi silloin, kun kaukosäätimen paristot ovat tyhjentyneet.
- Manuaalista alaslaskua voidaan käyttää myös sähkökatoksen aikana moottoriin liitetyn 9V pariston voimalla (ks. kohta 1.)

## **Manuell sänkning**

- Manuell sänkning av sängen kan utföras genom att hålla in motorns nattlampa (A). Detta kan behövas om tex batterierna i fjärrkontrollen tagit slut.
- Manuell sänkning kan också användas vid strömbrott med kraft från 9V batteriet som är anslutet till motorn (se punkt 1.)

## Kaukosäätimen toiminnot

- 1a = nostava toiminto, pääpuoli
- 1b = laskeva toiminto, pääpuoli
- 2a = nostava toiminto, jalkopää
- 2b = laskeva toiminto, jalkopää
- 3 = laskeva toiminto, molemmat
- 4 = muistipaikka 1
- 5 = muistipaikka 2
- 6 = taskulamppu / vahvista muistipaikka
- 7 = sytytä ja sammuta yövalo säängyn alla

Kun tallennat muistipaikkaa, aja sänky asentoon minkä haluat tallentaa ja pidä painike 6 pohjassa kunnes kaukosäätimen valot vilkkuват. Vahvista tallennus 4 (M1) tai 5 (M2) painikkeella.




## Appin toiminnot

- 1 = nostava ja laskeva toiminto, pääpuoli
- 2 = nostava ja laskeva toiminto, jalkopää
- 3 = laskeva toiminto, molemmat
- 4 = yövalo
- 5 = valitse ohjelmoitu sänky
- 6 = kaukosäädin
- 7 = asetukset
- 8 = muisti
- 9 = kuun vaihe

## Fjärrkontrollens funktioner

- 1a = höjfunktion, huvuddel
- 1b = sänkfunktion, huvuddel
- 2a = höjfunktion, fotdel
- 2b = sänkfunktion, fotdel
- 3 = sänkfunktion, båda
- 4 = minnesplats 1
- 5 = minnesplats 2
- 6 = ficklampa / bekräfta lagring av minnesplats
- 7 = tänd och släck nattlampen under sängen

Vid lagring av minnesplats skall man köra sängen till den position man vill lagra och sedan hålla in knapp 6 tills fjärrkontrollens lampa börjar blinka. Bekräftar lagringen med knapp 4 (M1) eller 5 (M2).

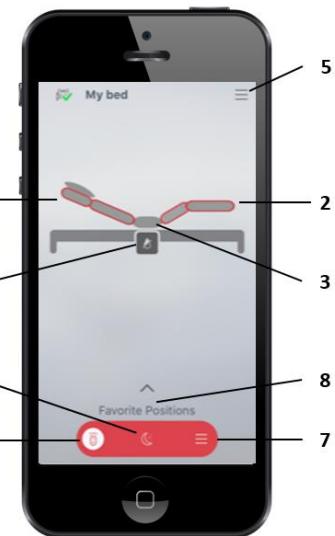

## App:ens funktioner

- 1 = höj- och sänkfunktion, huvuddel
- 2 = höj- och sänkfunktion, fotdel
- 3 = sänkfunktion, båda
- 4 = nattlampa
- 5 = välj parkopplad säng
- 6 = fjärrkontroll
- 7 = inställningar
- 8 = minnes
- 9 = månfas

## Käyttäminen

Kun menet sänkyyn tai nouset sängystä, tulee sen olla laskettuna ala-asentoon.

**HUOM! Älä istu pää- tai jalkopäätyn, kun ne ovat nostettuna!** Se voi vahingoittaa mekanismia.

Sänky on tarkoitettu yhden henkilön käytettäväksi kerrallaan ja sen painoraja on 150 kg.

Ylikuormitus (moottorin yli 2 minuutin yhtäjaksoinen käyttö) on kiellettyä. 2 minuutin käytön jälkeen moottorin on viilennyttää 18 min ja vastaavasti 1 minuutin käytön jälkeen 9 min.

Mekanismin pieni ääntely on normaalista. Tarkista säännöllisesti, että jalat ovat kunnolla kiinni ja kiristä tarvittaessa. Älä vedä sänkyä lattiasta pitkin, kun siirräät sitä. Nosta kaikki jalat irti lattiasta, etteivät kiinnikkeet vaurioidu.

Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuvasta rikkoontumisesta eikä vahingoista.

## Varoitus !

On vaarallista laittaa käsi sängyn alle, kun moottoria käytetään. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa. Leikkiminen ja laitteiden varomaton käyttö voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita ja vahinkoja!

## Takuu

Moottorilla ja säätömekanismilla on 5 vuoden takuu.

## Huolto

Mekanismin lievä ääntely on luonnollista ja liikkuvat osat pitää säännöllisesti rasvata.

Tarkista jalkojen kiinnitys säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa.

Ota mahdollisissa ongelmtilanteissa yhteyttä myyjäliikkeeseen.

## Begränsad användning

När du lägger dig eller stiger upp ur sängen skall den vara i normalläge, dvs nedsänkt i vågrätt läge.

**OBS! Sitt inte på huvud- eller fotända när sängen är i upphöjt läge!** Det kan skada mekanismen.

Sängen är designad för användning av en person åt gången och max 150 kg.

Överbelastning (konstant körning med motorn över 2 minuter) är inte tillåtet. Användningstid 2 min sätter motorn i viloläge under 18 min och motsvarande användningstid 1 min ger viloläge 9 min.

Ett svagt ljud från mekanismen är naturligt. Kontrollera regelbundet att benen sitter fast ordentligt, dra åt vid behov. Dra inte sängen på golvet när du flyttar den. Lyft alla ben från golvet så att fästena inte blir skadade.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer genom felaktigt handhavande.

## Varning !

Det är farligt att lägga in handen under sängen medan motorn är igång. Låt inte barn använda sängen utan övervakning. Lek eller ovarsam användning kan innebära skaderisk!

## Garanti

Fem års garanti för motor och sängens mekaniska del.

## Service

Svaga ljud från mekanismen är naturliga och rörliga delar skall smörjas regelbundet.

Granska benens fastsättning regelbundet och spänn vid behov.

Vid frågor eller problem kontakta din återförsäljare

### Vianetsintäkaavio jos moottori ei toimi

Tarkista	Toimenpide	Kommentit
Onko virtajohto kunnolla kiinni moottorissa ja pistorasiassa?	Kiinnitä virtaliittännät kunnolla.	
Toimiiiko pistorasia?	Kokeile pistorasiaa esimerkiksi lampulla, jonka tiedät toimivaksi, varmistaaksesi pistorasian toimivuuden.	
Onko virtajohto vahingoittunut?	Jos virtajohto on vahingoittunut, ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.	Älä käytä moottoria, jos virtajohto on vahingoittunut! Poista sähkökönkerto moottorista irrottamalla virtajohto pistorasiasta.
Onko kaukosäädin yhdistetty moottoriin?	Katso ohjeet sivulla 3.	
Onko kaukosäätimessä paristot?	Liitä / vaihda paristot kaukosäätimeen (katso ohjeen sivu 3).	

### Felsökningsschema om motorn inte fungerar

Kontrollera	Åtgärd	Kommentar
Sitter strömkontakten ordenligt fast i motorn och vägguttaget?	Sätt fast strömkontakten ordentligt.	
Finns det spänning i vägguttaget?	Anslut t.ex en lampa du vet fungerar till uttaget för att kontrollera om det finns spänning.	
Är strömkontakten skadad?	Kontakta din återförsäljare för åtgärd om strömkontakten är skadad.	Använd inte motorn om nätkabeln är skadad! Gör motorn strömlös genom att dra strömkontakten ur vägguttaget.
Är handkontrollen synkroniserad med motorn?	Se instruktion på sidan 3.	
Finns det batterier i handkontrollen?	Sätt i / byt batteri och se instruktion på sidan 3.	