


Liukuoven asennusohje

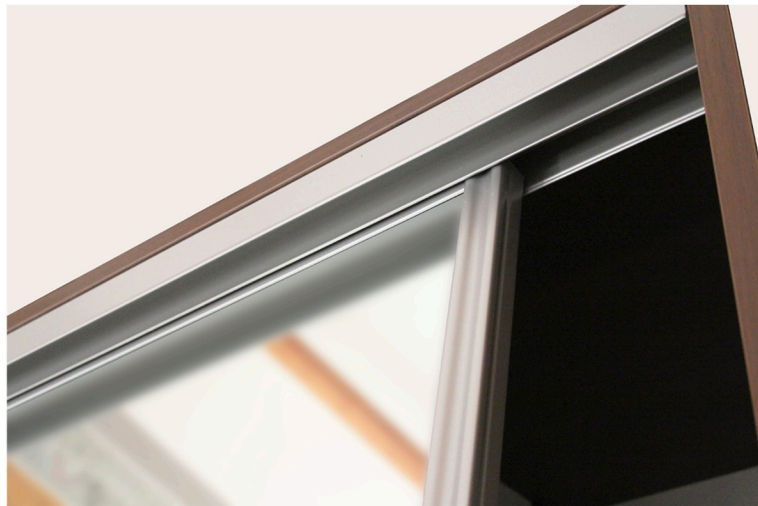

1. Asenna ylä- ja alakiskot paikoilleen. Yläkisko asennetaan etureunastaan kannen etureunan tasalle, alakisko pohjan etureunasta 2cm.

2. Nosta ovi yläohjaukiskiskon uraan (sisempi tai ulompi)

3. Anna oven laskea alaohjaukiskiskoa kohti niin että pyörien hypyneston väkäset työntyvät uraan. Huom! Ennen oven asentamista paikalleen säädä alapyörät hieman ulos (näin estät alakiskoa narmuntumasta).



4. Säädä oven kulmaa ja korkeutta ohjaimen yläreunassa olevan ruuvin avulla. Säädä ovea ylöspäin, kiertämällä ruuvia vastapäivään kunnes ovi lepää laakeroitujen pyörien päällä, kulkee kevyesti ja on suorassa.

BYNIEMI 

NIEMEN TEHTAAT OY, Teollisuuskatu 7, FIN 38210 Sastamala
Tel: +358-(0)3-5124600, Fax: +358-(0)3-5124610, www.byniemi.fi