

Pallas 1-osainen kansi kasaushje


A  2 kpl minifix-ruuvi


B  2 kpl minifix-ruuvin vastakappale

C  1 kpl avain

D  3 kpl poratappi 8 x 35

E  3 kpl poratappi 10 x 30




F  1 kpl Liimapussi

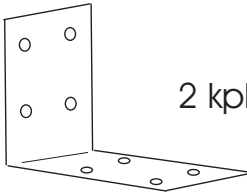G  2 kpl kulmarauta


H  16 kpl ruuvi

Peitetarrat 8 kpl


Huopatarrat 4 kpl

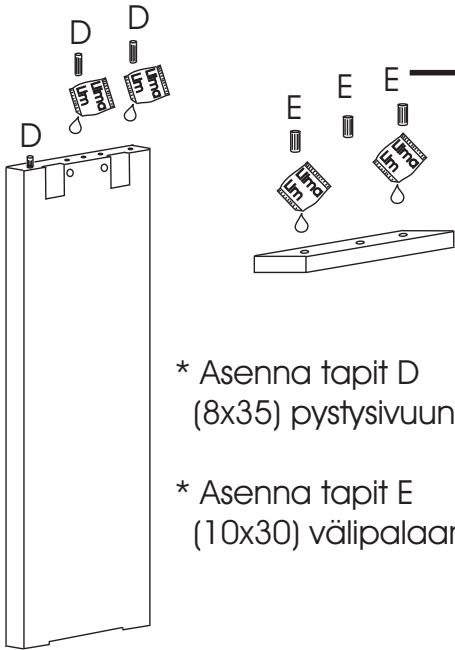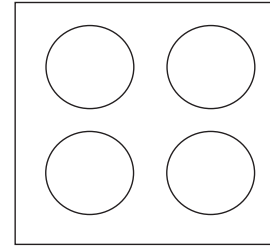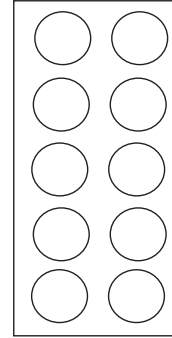

- * Asenna tapit D (8x35) pystysivuun
- * Asenna tapit E (10x30) välipalaan

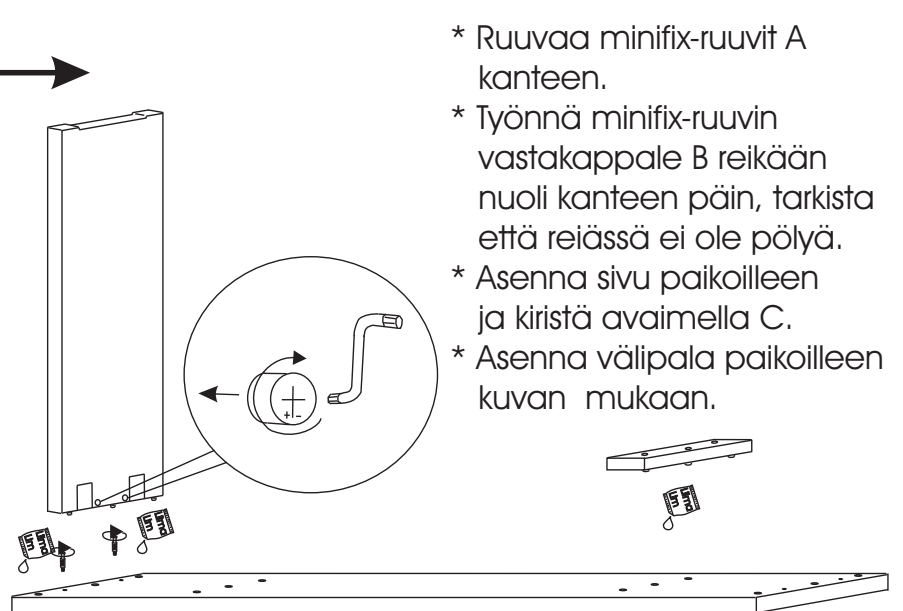

- * Ruuvaa minifix-ruuvit A kanteen.
- * Työnnä minifix-ruuvin vastakappale B reikään nuoli kanteen päin, tarkista että reiässä ei ole pölyä.
- * Asenna sivu paikoilleen ja kiristä avaimella C.
- * Asenna välipala paikoilleen kuvan mukaan.

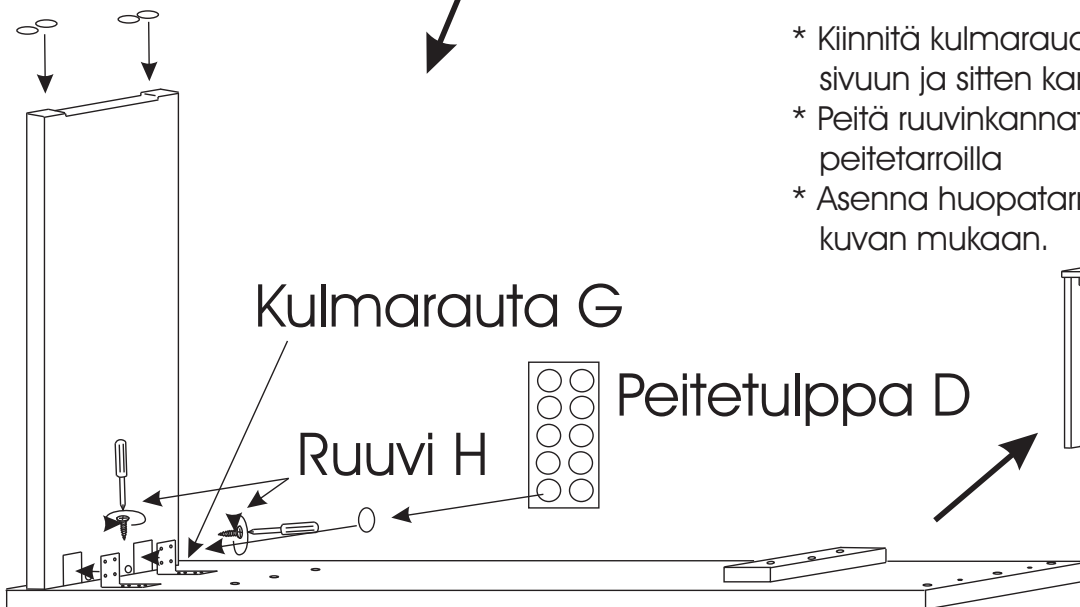

- * Kiinnitä kulmaraudat G ruuveilla ensin sivuun ja sitten kanteen.
- * Peitä ruuvinkannat ja minifixin reikä peitetarroilla
- * Asenna huopatarrat sivun pohjaan kuvan mukaan.

Kulmarauta G

Ruuvi H

Peitetulppa D