

UNICO



Mootorisängyn käyttöönotto

Onnea hyvästä kotimaisesta valinnasta, ohessa muutamia ohjeita tuotteen käyttöönottoon ja rajoituksiin.

Vaihe 1. Avaa pahvilaatikot niin, että sänky jää pohja ylöspäin laatikkoon.

Vaihe 2. Laita jalat kulmissa oleviin kiinnikkeisiin ja kiristä ne mukana olevilla siipimuttereilla

Huom. kierritä jalkaa ja pidä siipimutteria vain paikoillaan

Vaihe 3. Avaa sisällä olevat laatikot ja kytke johdot muuntajaan. **Älä kytke vielä verkkovirtaan.**

Jos tuotteessa on mukana langaton säädin (säätimen paritus kts. erillinen ohje), kytke myös vastaanotin mekanismissa olevaan liittimeen ja laita säätimeen paristot. Langallisessa säätimessä olevan johdon voi myös kytkeä tässä vaiheessa.

Vaihe 4. Käännä sänky ympäri jaloilleen. **Älä käännä sänkyä yksin, koska jalkojen kiinnitys voi vaurioitua.**

Vaihe 5. Mikäli tuotteessa on kansivetoketju ja irrallinen patja, avaa vetoketju ja aseta patja hupun sisään, sulje vetoketju.

Vaihe 6. Siirrä sänky paikoilleen kantamalla, lattiaa pitkin työntäminen voi vaurioittaa sänkyä sekä lattiaa.

Vaihe 7. Aseta petauspatja paikoilleen

Vaihe 8. Kytke verkkovirta.

kts. langattoman säätimen paritus

Langallinen säädin, tuote on käyttövalmis (ensimmäisellä käyttökerralla moottorissa voi ilmetä n. 10-15 sek viive ennen kuin pääty lähtee nousemaan, sama voi toistua jos säädintä pidetään vielä alaspäin laskiessa painettuna, kun vuode on vaakatasossa)

Käyttörajoitukset

- Mootorisängyn mentäessä ja poistuttaessa sängyn on oltava vaakatasossa.
- Moottori on tarkoitettu jaksoittaiseen käyttöön, säädetään haluttuun asentoon ja pidetään tauko.
- Moottoria ei saa käyttää yhtäjaksoisesti yli 2 minuuttia.
- Vältä moottorin ja mekanismin ylikuormitusta, älä istu sängyn päädyissä niiden ollessa koholle nostettuina.
- 80 cm / 90 cm mootorisängyt ovat 1 henkilön käytettäviä kerrallaan, kun jalko- tai pääpäätyä kohotetaan.
- Tuotetta ei saa käyttää ilman aikuisen valvontaa mahdollisten vahinkojen välttämiseksi (esim. lapsen käsi jää mekanismin väliin)
- Sijoita sänky niin, että päädyillä on tilaa nousta vapaasti moottorin sallimiin ääriarjoihin saakka.
- Valmistaja sekä jälleenmyyjä ei ota vastuuta mahdollisista väärinkäytöksistä johtuvista syistä.
- Mootorisängyssä on liikkuvia osia, joten mahdolliset ääntelyt käytettäessä ovat normaalia.
- Rungon puuosien lievä ääntely on luonnollista, mikäli ääni on jatkuvaa niin toimita video / ääninäyte jälleenmyyjälle.
- Tarkista jalkojen kireys säännöllisesti.
- Tuotteessa on käytetty EU:n hyväksymiä materiaaleja ja mahdollinen tuotteesta lähtevä tuoksu uutena on vaaraton ja haihtuu hetken käytön jälkeen.

RF-ohjaimen parittaminen




Säätösängyn käyttöönoton yhteydessä tulee kaukosäädin parittaa, eli luoda yhteys valitsemasi säätösängyn vastaanottimeen. Kun säätösänky on muuten valmis, moottorin pistoke on pistorasiassa ja kaukosäätimen vastaanotin on kytketty moottorin kyljessä olevaan liittimeen, voidaan yhteys luoda:

- 1) paina vastaanottimen parituspainiketta (🔌) kunnes vihreä LED palaa.
- 2) paina kaukosäätimen kahta ylintä painiketta yhtäaikaan, kunnes LED alkaa vilkkua. Vilkkuminen vahvistaa toimenpiteen onnistuneen.

Huom. painettuasi parituspainiketta tulee toimenpide tehdä 10 sek. kuluessa. Kaukosäätimen ja vastaanottimen välillä saa olla max. 2 m etäisyyttä.

Käsiohjaimen toiminnot

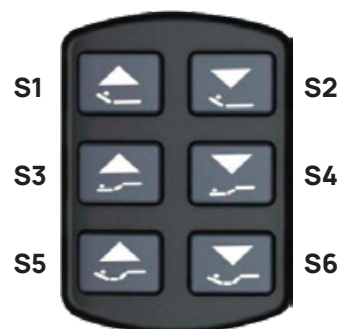

- S1 Selkäosan säätö ylös
- S2 Selkäosan säätö alas
- S3 Jalkaosan säätö ylös
- S4 Jalkaosan säätö alas
- S5 Selkä- ja jalkaosa ylös
- S6 Selkä- ja jalkaosa alas



Vastaanottimen toiminnot:

- 1) ohjaus ala-asentoon
- 2) parituspainike (kts. ohje vierestä)



Vastaanottimen liittämä moottorin sivussa.